

EDGE FIX[®]

PATENT



Sparpenning info
Youtube: EF3040



Bruksanvisning - svenska, sida 2-4

Brugsanvisning - dansk, side xxx

Bruksanvisning - norsk, side xxx

Käyttöohje - tanska, sivu xxx

Instructions of use - English, page xxx

Betriebsanleitung - deutsch, Seite xxx

Manuel d'utilisation - côté français xxx

Instrucciones de uso - sueco, página xxx

Istruzioni per l'uso - Svedese, pag xxx

SHARPX[®]

www.sharpx.se

Viktigt! Var vänlig läs manualen före användning av EDGE FIX.

EDGE FIX är en patenterad manuell knivslip för optimalt bästa resultat.

EDGE FIX slipar/polerar japansk egg 30°/36°, europeisk egg 40°/46°.


EDGE FIX har fjäderbelastade, vridbara diamant/keramiska slip- och polerstavar som anpassar sig efter knivseggen SAF för optimal slipning och bryning/polering.

Self Adjusting Function **SAF**




Diamantbelagda slipstavar för formslipning av knivseggen på slöa knivar, samt keramiska brynstavar som underhåller, bryner/polerar knivseggen till en optimalt vass egg.


Youtube: EDGEFIX info



Slö kniv

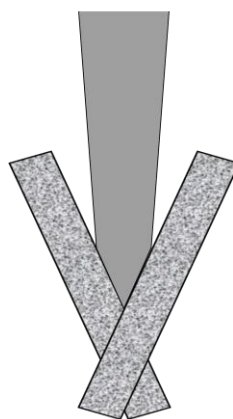

Diamant slipstavar

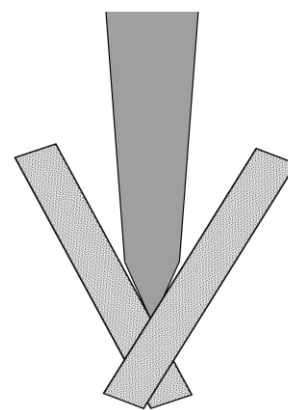

Keramiska brynstavar

Användning:

Placera EDGE FIX på ett stabilt och plant underlag.

Om din kniv är mycket slö ska du först använda diamantsidan på stavarna för att forma/slipa knivseggen till en ny egg. OBS! För att konstatera att slipningen har formats till en ny egg ska kniven hoppa mot ett plastkort som beskrivs i filmen på Youtube: EF3040. Filmen visar att kniven har slipats ner till spets och erhållit en rå egg (små ojämnheter eller "tänder").
Test 1.

Youtube: EF3040



Test 1




Test 2

Därefter brynes/poleras eggen på keramiksidan på stavarna till en optimalt ren polerad vass egg. Filmen på Youtube: EF3040 visar också resultatet att kniven glider (inte hoppar på plastkortet).

Test 2


Observera att diamantsidan endast ska användas då skärpa inte längre uppnås genom bryning/polering med keramikstavarna.
För kontinuerligt underhåll av skärpan skall enbart de keramiska stavarna användas.

Montera stavarna.
Japansk egg:
Diamantslipning 30° Keramikpolering 36°

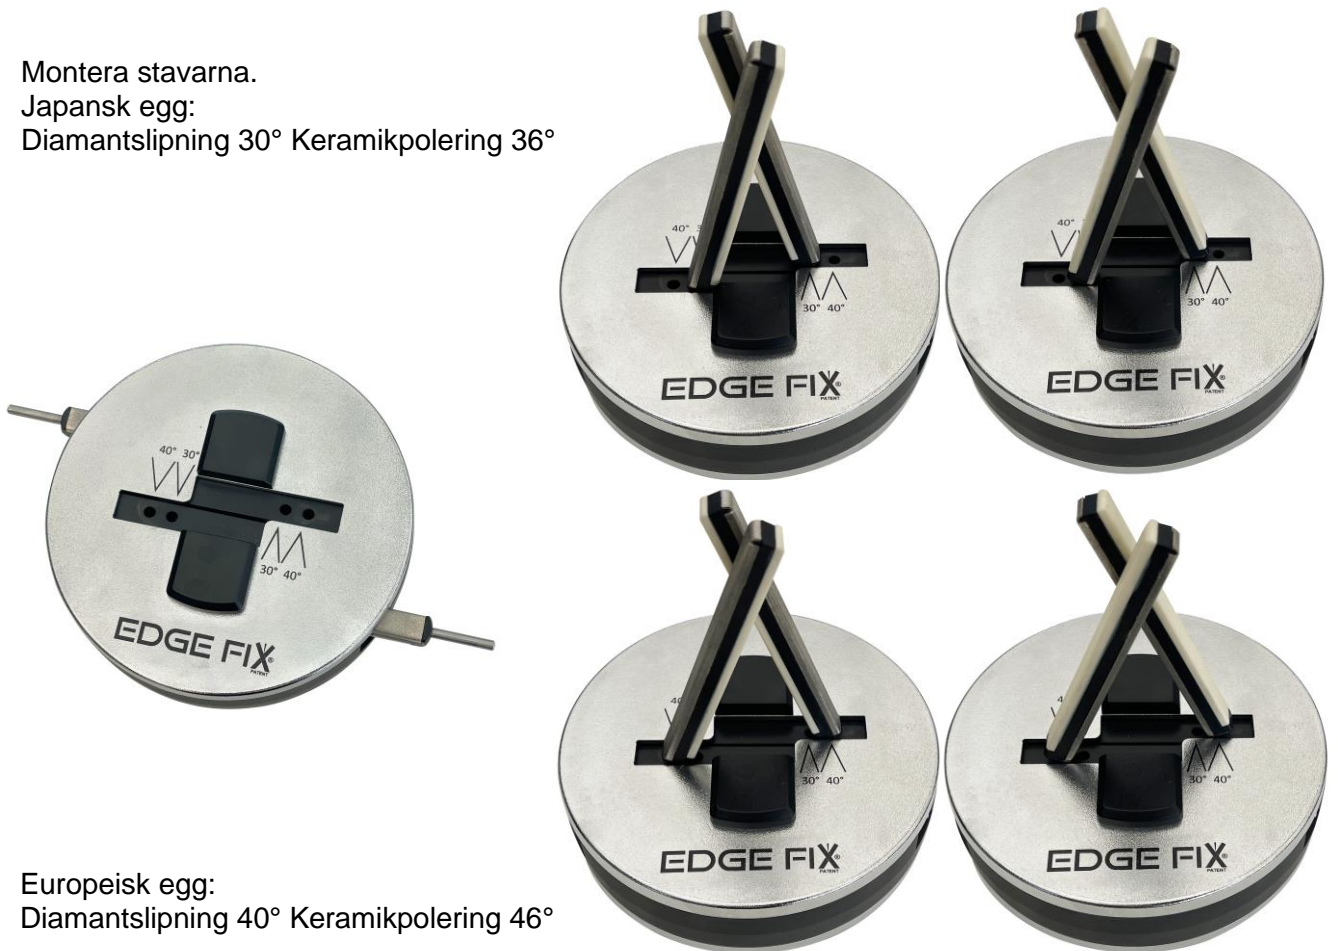

Europeisk egg:
Diamantslipning 40° Keramikpolering 46°

Skärpning:
Tillsätt vatten på bladet. Slipdammet kommer att blandas med vattnet och är lätt att torka av.

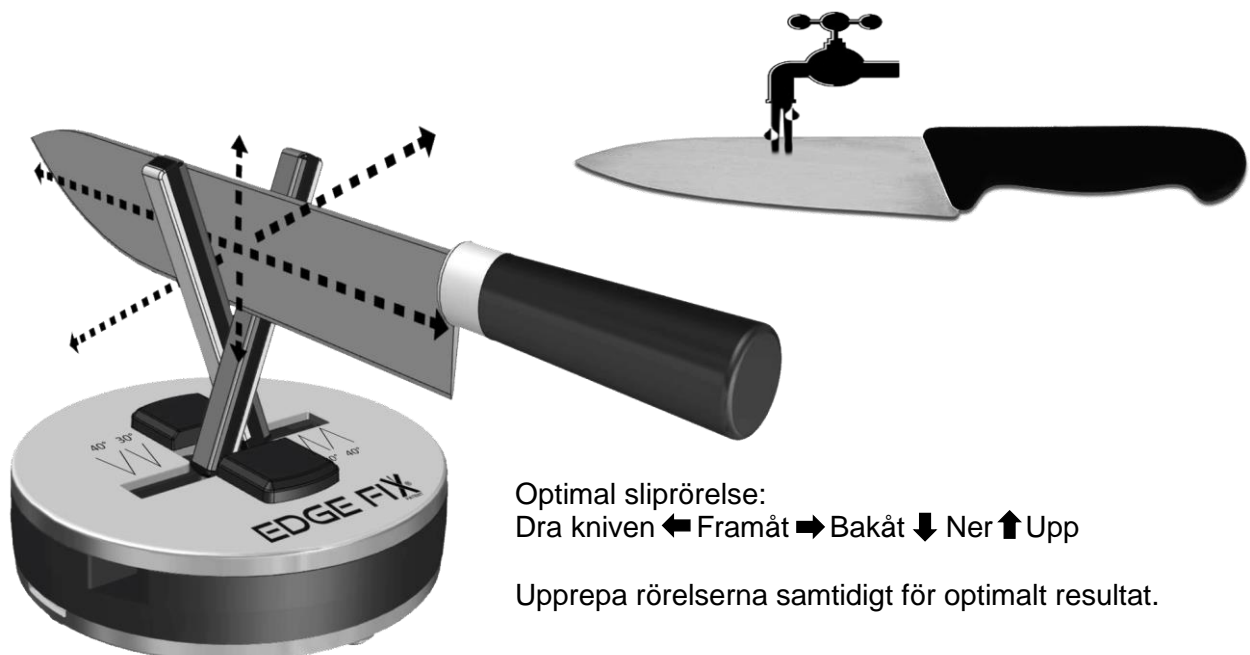


Optimal sliprörelse:
Dra kniven ← Framåt → Bakåt ↓ Ner ↑ Upp

Upprepa rörelserna samtidigt för optimalt resultat.


Rengöring:

Spola av med vatten och torka stavarna. OBS! Om inte vatten tillsätts på bladet vid keramisk polering kan en beläggning på keramikytan bildas, vilken minskar poleringseffekten. Beläggningen avlägsnas enkelt med stålull och vatten.

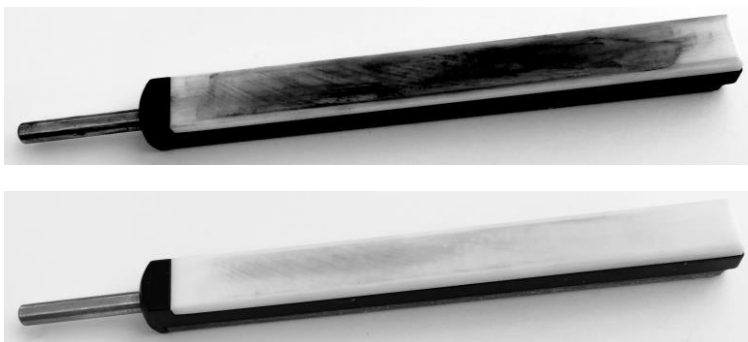

Renspolning av hus:

Om inte vatten har tillsatts på bladet vid diamantslipning och man slipar mycket under en lång tid kan det förekomma att slipdamm kommer ner i huset och försämrar stavarnas rörelse i sidled. Det är mycket ovanligt men kan förekomma. Huset spolas ur genom att föra ut stavarna till ytterläge. Då bildas öppningar ner i huset där man kan spola ur med vatten som sedan rinner ut genom hål på husets undersida.

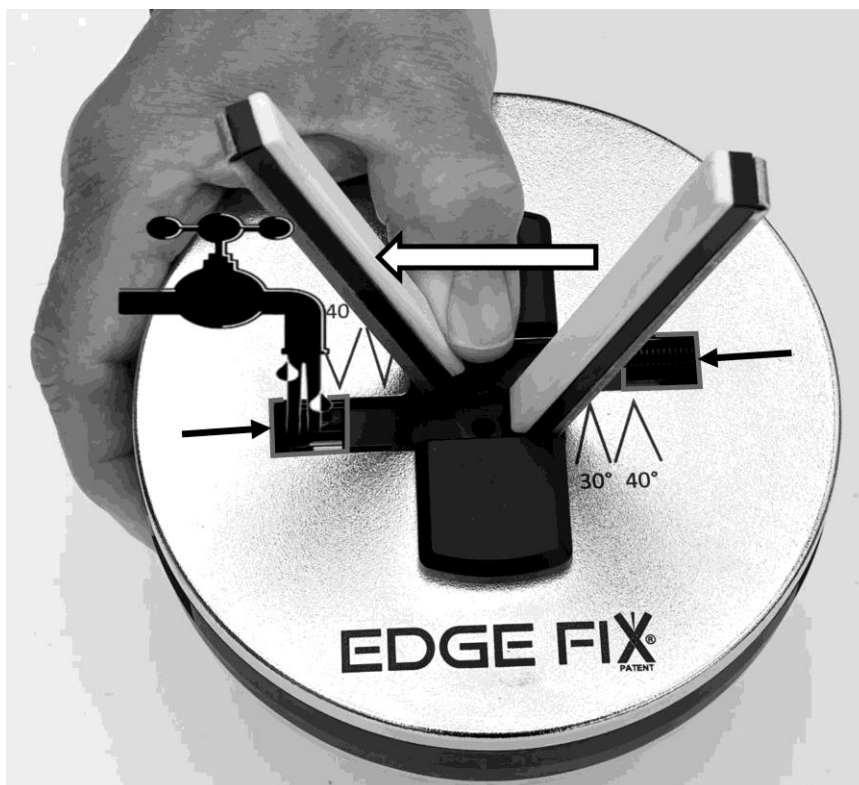

Vi hoppas att denna information kommer att vara till hjälp för ni ska uppnå det optimalt bästa skärpningsresultatet.
Lycka till!